

1

Set up your Sonos system

Make sure the Sonos product you
plan to use with Sub is already set up.



2

Place Sub on the floor and plug it in



Standing up or lying flat.
Wherever it fits best.

3


Add Sub to your system



Open the Sonos app and go
to Settings to add a product.

At a glance

Hear higher highs,
feel lower lows for
a more immersive
sound experience.

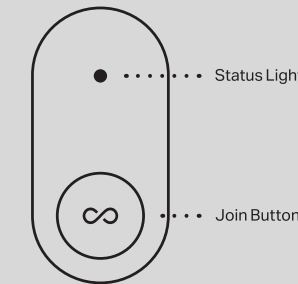

Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/sub

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2024 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, and Sub
are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc.
*Reg. U.S. Pat. & TM Off.



Dansk – Kom hurtigt i gang

- Opsætning af dit Sonos-system. Sørg for, at det Sonos-produkt, du vil bruge med din Sub, allerede er konfigureret.
- Placér Sub på gulvet, og sæt stikket i stikkontakten. Sub kan stå eller ligge ned. Hvordan det nu passer bedst.
- Føj Sub til dit system. Åbn Sonos-appen, og gå til Indstillinger for at tilføje et produkt.
Hurtigt overblik. Få flere detaljer i højden, dybere bas og en mere omsluttende lydoplevelse.

Deutsch – Kurzanleitung

- Richte dein Sonos System ein. Stelle sicher, dass das Sonos Produkt, das du mit dem Sub nutzen möchtest, schon eingerichtet ist.
- Stelle den Sub auf den Boden und schließe ihn an den Strom an. Kann aufrecht stehend oder flach liegend platziert werden. Wo und wie es am besten passt.
- Füge den Sub deinem System hinzu. Öffne die Sonos App und gehe zu den Einstellungen, um ein Produkt hinzuzufügen.
Erlebe intensivere Höhen, tiefere Bässe und eine noch mitreißendere Sound Experience.

Español - Guía de inicio rápido

- Configura tu sistema Sonos. Asegúrate de que el producto Sonos que vas a usar con Sub ya está configurado.
- Coloca Sub en el suelo y enchúfalo. En vertical o en horizontal, como mejor te convenga.
- Añade Sub a tu sistema. Abre la app Sonos y ve a Ajustes para añadir un producto.
En pocas palabras. Disfruta de un sonido aún más envolvente con unos agudos más agudos y unos graves más graves.

Français – Guide de démarrage rapide

- Configurez votre système Sonos. Assurez-vous que le produit Sonos que vous souhaitez utiliser avec votre Sonos Sub est déjà configuré.
- Placez votre Sonos Sub au sol et branchez-le. Installez-le debout ou à plat, selon votre préférence.
- Ajoutez le Sonos Sub à votre système Sonos. Ouvrez l'application Sonos et rendez-vous dans Paramètres pour ajouter un produit.
En bref. Des aigus plus cristallins et des graves plus profonds pour une expérience sonore plus immersive.

Italiano – Guida rapida

- Configura il tuo Sonos System. Assicurati che il prodotto Sonos che intendi utilizzare con Sub sia già configurato.
- Posiziona Sub sul pavimento e collega il cavo di alimentazione alla presa elettrica. In verticale o in orizzontale, mettilo dove meglio credi.
- Aggiungi Sub al Sonos System. Per aggiungere un prodotto, apri l'app Sonos e vai su Impostazioni.
In breve. Un'esperienza d'ascolto coinvolgente, con bassi più profondi e alti ancora più acuti.

Nederlands - Snelstartgids

- Je Sonos-systeem instellen. Controleer of het Sonos-product dat je met Sub wilt gebruiken al is ingesteld.
- Plaats Sub op de grond en stop de stekker in het stopcontact. Sub kan staan of liggen.
Kies wat je het beste uitkomt.
- Voeg Sub toe aan je systeem. Open de Sonos-app en ga naar Instellingen om een product toe te voegen.
In één oogopslag. De diepere bass en hogere treble zorgen voor een luisterbeleving die nog meeslepender is.

Norsk – Hurtigstartveiledning

- Konfigurer Sonos-anlegget. Pass på at Sonos-produktet du skal bruke med Sub, allerede er konfigurert.
- Plasser Sub på gulvet, og plugg den i. Sub kan plasseres stående eller liggende. Der den passer best.
- Legg Sub til i Sonos-anlegget. Åpne Sonos-appen og gå til Innstillinger for å legge til et produkt.
Oversikt. Hør lysere diskant, føl dypere bass for en mer omsluttende lydopplevelse.

Português – Guia de início rápido

- Configurar seu sistema Sonos. Confirme que o produto Sonos que você pretende usar com o Sub já está configurado.
- Colocar o Sub no chão e conectá-lo. Na posição vertical ou horizontal, a que for mais adequada.
- Adicionar o Sub ao seu sistema. Abra o aplicativo Sonos e vá para Configurações para adicionar um produto.
Visão geral. Ouça agudos mais altos e sinta os graves mais baixos para ter uma experiência de som mais envolvente.

Svenska – Snabbstartsguide

- Installera ditt Sonos-system. Kontrollera att Sonos-produkten som du planerar att använda med Sub redan är installerad.
- Placera Sub på golvet och anslut den till ett eluttag. Stående eller liggande. Välj det som passar bäst.
- Lägg till Sub i ditt system. Öppna Sonosappen och gå till Inställningar för att lägga till en produkt.
I korthet. Upplev mer omslutande ljud med djupare låga och klarare höga toner.

Polski — Skrócona instrukcja obsługi

- Skonfiguruj system Sonos. Upewnij się, że produkt Sonos, którego chcesz użyć z Sub, został już skonfigurowany.
- Umieść Sub na podłodze i podłącz go. W pozycji pionowej lub leżącej — tam, gdzie pasuje najlepiej.
- Dodaj Sub do systemu. Otwórz aplikację Sonos i przejdź do sekcji Ustawienia, aby dodać produkt.
W skrócie. Usłysz wyższe soprany i poczuj niższe basy, aby doświadczyć bardziej wszechogarniającego dźwięku.

SONOS

Sub

Set Up